



Dziękujemy za zakup SUPER MAGIC JINNA. Przed przystąpieniem do zabawy przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję.

SUPER MAGIC JINN potrafi czytać w Twoich myślach. Wybierz jedną z 5 kategorii, np. „Owoce i Warzywa”. Pomyśl o owocu lub warzywie, a SUPER MAGIC JINN odgadnie o jakim myślisz. Odpowiadaj na zadawane przez niego pytania używając słów wymienionych poniżej.

### **JAK BAWIĆ SIĘ Z SUPER MAGIC JINN'em**

Naciśnij na nos Super Magic Jinn'a by rozpocząć grę. Super Magic Jinn poprosi o wybranie jednej z 5 kategorii np. „Owoce i warzywa”. Powiedz 'OK' kiedy będziesz gotowy do zabawy. Super Magic Jinn zada Ci szereg pytań, które pomogą mu odgadnąć o jakim owocu lub warzywie myślisz.

Odpowiadaj na pytania używając słów:

-TAK

-NIE

-NIE WIEM

-TO ZALEŻY: na przykład, jeżeli pomyślałeś o jabłku, a Super Magic Jinn zada Ci pytanie: „Czy wybierasz to przed zjedzeniem?”, możesz odpowiedzieć 'TO ZALEŻY'.

Jeżeli nie usłyszałeś pytania, możesz poprosić SUPER MAGIC JINN'a aby je powtórzył; wystarczy, że powiesz : 'POWTÓRZ'.

Jeśli pomyliłeś się udzielając odpowiedzi, możesz ją poprawić. Sprytne, co ?

Powiedz tylko 'WRÓĆ', a SUPER MAGIC JINN ponownie zada Ci ostatnie pytanie, na które odpowiedziałeś.

### **KATEGORIE:**

- Ubrania
- Owoce i warzywa
- Instrumenty muzyczne
- Zawody
- Sporty

### **MAGICZNE WSKAZÓWKI**

SUPER MAGIC JINN jest niesamowity i zrozumie wszystkie Twoje odpowiedzi, jeśli będziesz wymawiał je poprawnie oraz mówił do niego wyraźnie (nie mów np. "nie-e", "taa"...). Pamiętaj również o dobrych manierach i nie przerywaj mu w trakcie zadawania pytań. Udziel odpowiedzi dopiero wtedy, gdy Jinn przestanie mówić.

SUPER MAGIC JINN jest bardzo sprytny, ale potrzebuje cichego miejsca, żeby spokojnie pomyśleć.

Najbardziej lubi grać z dziećmi, które nie stroją sobie z niego żartów i zawsze starają się udzielać poprawnych odpowiedzi.

Wystaw na próbę jego magiczną moc i stawiaj mu kolejne wyzwania!


Życzymy udanej zabawy!

Aby wyłączyć SUPER MAGIC JINN'A, naciśnij na jego nos. Jeśli zapomnisz, SUPER MAGIC JINN wyłączy się automatycznie (po 60 sekundach bezczynności).

## WYMIANA BATERII:

Zabawka wymaga użycia 3 1.5V « AAA » (R03) baterii. Baterie są zawarte w zestawie.

Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki zabezpieczające pokrywę przedziału na baterie (przedział znajduje się na spodzie zabawki). Jeżeli w przedziale znajdują się zużyte baterie usuń je. Zainstaluj nowe baterie zachowując prawidłową biegunowość. Zabezpiecz przedział na baterie za pomocą śrubek. Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy korzystanie wyłącznie z baterii alkalicznych. Akumulatory nie są zalecane, gdyż nie zapewniają one odpowiedniej mocy.

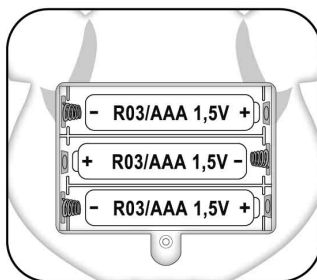

Schemat wymiany baterii

## BATERIE:

Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych. Wyjąć baterie, gdy zabawka nie jest w użyciu lub gdy są one zużyte, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Instalacji i wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznakowaniem. Nie wolno zwierać zacisków. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane! Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Zawsze przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie wyrzucaj zużytych baterii do ognia. Grozi to wybuchem lub wyciekami z baterii.

**UWAGA!** W zabawce znajdują się baterie testowe o małej pojemności, także przeznaczone do demonstracji w sklepie, co może być przyczyną słabszego działania. Jeśli zabawka nie funkcjonuje prawidłowo, należy wyłączyć zabawkę i włączyć ponownie. Jeśli problem nie ustąpi należy wymienić baterie na nowe. Może się zdarzyć, że baterie wyczerpią się przed zakupem przez klienta i klient będzie musiał wymienić zawarte baterie na nowe w celu uzyskania poprawnego działania zabawki.

- Prosimy zachować opakowanie z uwagi na ważne informacje.
- Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie elementy mocujące.
- Elementy mocujące nie są zabawką i zabawa nimi przez dziecko może prowadzić do uszkodzenia na jego zdrowiu (niebezpieczeństwo zadławienia, skaleczenia lub uduszenia).
- Czyszczenie i pielęgnacja – zabrudzone powierzchnie czyścić czystą, suchą szmatką. Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Zdjęcia i kolory umieszczone na tym opakowaniu mogą niekiedy różnić się od zawartego w nim wyrobu.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.



Poziom Ołowiu (Pb) powyżej 0.004%. Usuń zużyte baterie z produktu i zanieś je do punktu utylizacji.

Pb



Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera drobne elementy. Zagrożenie zadławieniem.

Wyprodukowano w Chinach

Wyprodukowane przez:  
**ZANZOON**  
83 rue de Villiers  
92200 Neuilly-sur-Seine  
France

Importer :  
**DUMEL -Marcin Domeracki**  
11-040 Dobre Miasto  
Ul. Warszawska 5a/20  
Biuro Handlowe:  
02-220 Warszawa,  
Ul. Łopuszańska 36, budynek 14  
Tel. 22 428 21 90, fax. 22 843 18 13  
biuro@dumel.com.pl  
www.dumel.com.pl



DD 61300