

Problem	Naprawa	Rozwiązanie
Zabawka nie wydaje dźwięku / nie świeci	Przełącznik ustawiony jest w pozycji OFF	Ustaw przełącznik do pozycji ON
Zabawka działa tylko kilka sekund i się wyłącza	Przełącznik ustawiony jest na pozycji TRY ME	
Dźwięki zabawki są ciche	Słabe baterie	Wymień baterie na nowe
Cyfry są trudne do odczytania		
Kulka nie może się poruszać	Zabawka umieszczona jest zbyt blisko urządzenia z magnesem	Odsuń zabawkę od urządzenia z magnesem
Nie można uzyskać dostępu do trybu gry POZIOM EKSPERT	Żaden gracz nie ukończył L9 w trybie gry TRYBO SOLO	Ćwicz więcej z zabawką, aby zaliczyć zadania z poziomu L9.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

W wyjątkowych okolicznościach baterie mogą wyciekać, co może spowodować chemiczne oparzenia lub zepsuć zabawkę. Aby tego uniknąć:

- nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, standardowych ani ładowalnych;
 - nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii;
 - stosuj wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, co zalecane;
 - baterie wkładaj z zachowaniem właściwej polaryzacji;
 - zużyte baterie wyjmij z zabawki;
 - nie zwieraj zacisków zasilania;
 - zutylizuj baterię / akumulator;
 - nie wyrzucaj zabawki do ognia; baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
 - nie ładuj baterii, które nie nadają się do ponownego ładowania.
- Akumulatory można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem. Instalacji i wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła

dumel® Łączy nas zabawa
edukacja inspiracja

Importer:
Dumel Sp. z o. o.
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36/14

tel. 22 428 21 90
22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl
www.dumel.com.pl

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Produkt zawiera drobne elementy. Zagrożenie zadławieniem.



Zdjęcia i kolory umieszczone na opakowaniu mogą różnić się od zawartego w nim wyrobu. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć wszystkie elementy moczujące. Te elementy nie są częścią zabawki.

DD 98024



Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

5+ wiek



Zbierz czerwoną czaszkę, aby zdobyć 5 sekund dodatkowego czasu.




Obracaj zabawkę, aby zebrać niebieskie czaszki.



Zbierz zieloną czaszkę, aby przejść do następnej rundy.

INSTALACJA BATERII

- za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki, aby zdjąć pokrywę przedziału baterii;
- zainstaluj 3 nowe baterie AAA zachowując prawidłową biegunowość ("+" i "-");
- umieść pokrywę przedziału baterii na swoim miejscu i zabezpiecz ją za pomocą śrubek; nie dokręcaj ich zbyt mocno.

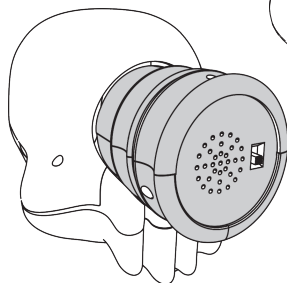

Ustaw przełącznik na pozycję ON.



WYBIERZ POZIOM GŁOŚNOŚCI



1. Licznik migając pokaże " J_ "



2. Naciśnij ENTER do momentu ustawieniażądanego poziomu głośności. J_ J_




Zatwierdź głośność naciskając przycisk PLAY.




GŁOŚNI



USTAWIENIA

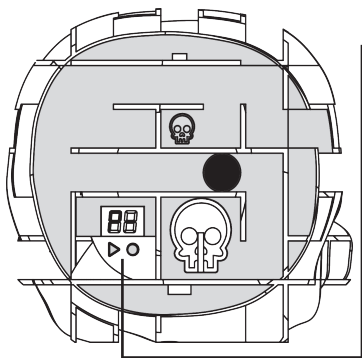

Sprawdź panel sterowania

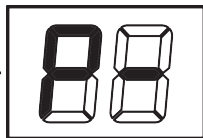

1. Licznik migając pokaże "P..."




PLAY



ENTER

2. Naciskaj ENTER przełączając od "P1" do "P4" Naciskając PLAY potwierdź liczbę graczy.

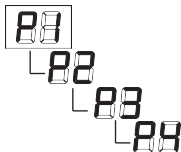


TRYB GRY SOLO

CEL: ZALICZ POZIOM 9, ABY WYGRAĆ.

Jeśli wybierzesz "P1" w ustawieniach. Licznik migając pokaże "L..."


4. Panel sterowania wskaże zadanie jak na przykładzie poniżej. Zadanie: zberz 5 czaszek w ciągu 90 sekund. 4 niebieskie czaszki + 1 zielona czaszka




4 niebieskie czaszki + 1 zielona czaszka



* Liczba czaszek do zebrania zależy od wybranego poziomu ZADANIA.
Łączna liczba poziomów zadań to 9.



3. Naciskaj ENTER przełączając od "L1" do "L9". Naciskając PLAY potwierdź wybrany poziom gry.

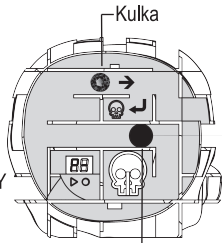

Skrót —

Użyj skrótu, aby kulka znalazła się po drugiej stronie czaszki.



9. Aby wygrać, zakończ poziom zadania "L9". Licznik zagra melodię.

TRYB GRY POZIOM EKSPERT


Jeśli któryś z graczy ukończy poziom zadania "L9" w trybie gry jeden gracz, odblokuje tryb gry POZIOM EKSPERT - **ekstremalne wyzwanie**.

CEL: ZBIERZ JAK NAJWIĘCEJ CZASZEK W CIĄGU 99 SEKUND, ABY WYGRAĆ.

3. Licznik migając pokaże "HI"



Licznik będzie odmierzał czas.

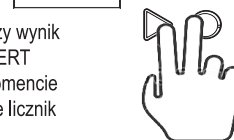

6. Aby sprawdzić najlepszy wynik trybu gry POZIOM EKSPERT naciśnij w tym samym momencie PLAY i ENTER, następnie licznik wyświetli "HI" i wynik.

7. Po aktywowaniu trybu gry POZIOM EKSPERT, gracz może nacisnąć ENTER, aby przełączyć się z "L1" na "HI" w trybie gry tryb solo, a następnie nacisnąć PLAY, aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu gry POZIOM EKSPERT.

Uwaga! Jeśli baterie zostaną zmienione, gracz musi jeszcze raz zaliczyć poziom zadania L9, aby aktywować tryb gry POZIOM EKSPERT.

TRYB GRY GRUPA


Jeśli wybierzesz "P2" / "P3" / "P4" w ustawieniach, licznik migając pokaże "P1" z świecącymi czerwonymi / niebieskimi czaszkami.

CEL: ABY BYĆ PIERWSZYM, GRACZ MUSI ZEBRAĆ WSZYSTKIE 13 CZASZEK.

3. gracz nr 1 naciska PLAY, aby grać

4. Licznik pokaże liczbę czaszek do zebrania przez graczy - "13"

5. Każdy gracz ma 20-sekundową sesję gry. Po zakończeniu sesji, licznik migając pokaże „P2” ze świecącymi czaszkami w kolorze niebieskim / czerwonym. Następnie kolejny gracz rozpoczyna grę.



Gracz nr 2 naciska PLAY, aby zagrać.

6. Gracze starają się zebrać jak najwięcej czaszek, pierwszy który zberze wszystkie 13 czaszek wygrywa.